EPSON STYLUS® T24

Guia de instalação

Leia estas instruções antes de usar a impressora.

1 Remova da embalagem

1 Certifique-se de que possui todos estes itens. Se estiver faltando algo, entre em contato com a Epson assim como descrito atrás desta folha.

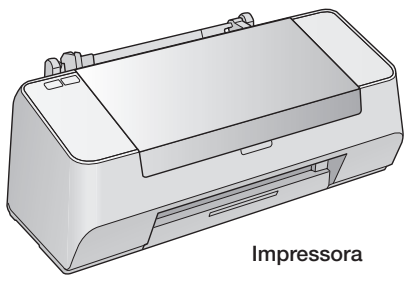

Impressora

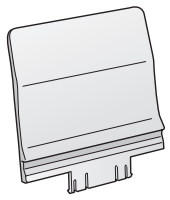

Suporte de papel

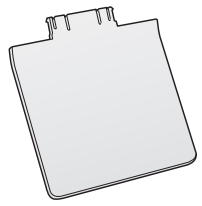

Bandeja de saída

Cartuchos de tinta



Cabo de alimentação



Cabo USB

CD com o software da impressora

Avisos e garantia

Cuidado: Não abra os pacotes de tinta até que esteja pronto para instalar. Os cartuchos são embalados à vácuo para manter a confiabilidade.

2 Remova todos os materiais de proteção das partes externa e interna da impressora.

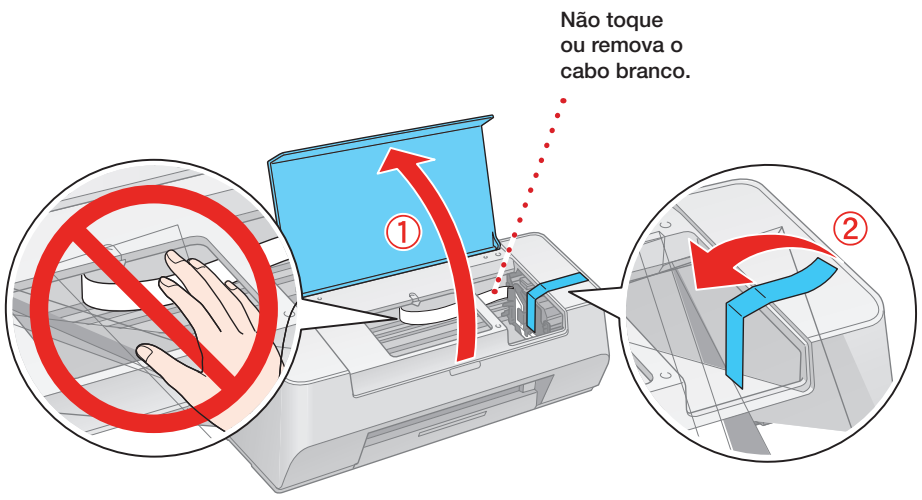

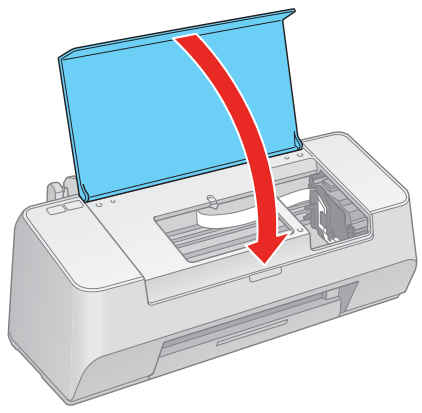

2 Ligue a impressora

1 Conecte o cabo de alimentação.

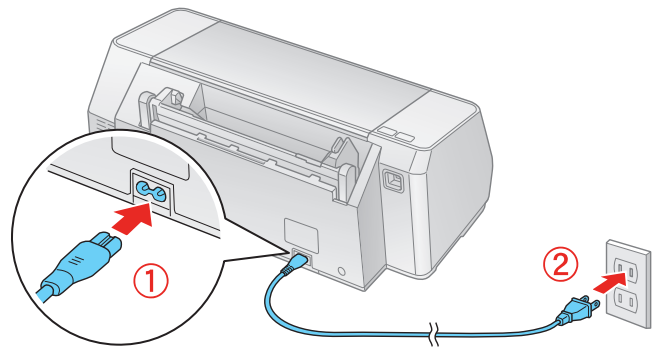

Observação: Não conecte a impressora ao computador ainda.

2 Pressione o botão de energia ⏻ para ligar a impressora. O indicador luminoso de energia ⏻ pisca e depois fica verde.

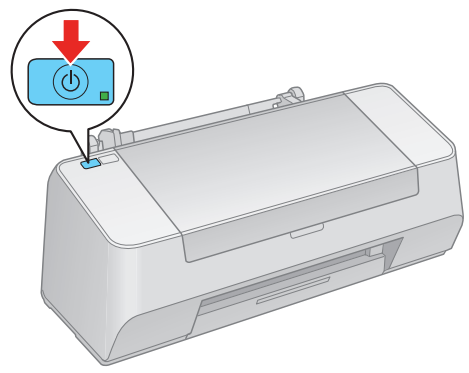

Cuidado: Use apenas o botão de energia ⏻ da impressora para ligá-la e desligá-la.

3 Instale os cartuchos de tinta

Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance de crianças e não beba a tinta.

Observação: Na primeira vez que os cartuchos de tinta são instalados, a impressora usa parte da tinta para carregar o sistema de impressão, por isso o rendimento dos primeiros cartuchos poderá ser menor. Os cartuchos de tinta subseqüentes terão um rendimento normal.

Não coloque papel antes de instalar os cartuchos de tinta.

1 Abra a tampa da impressora.

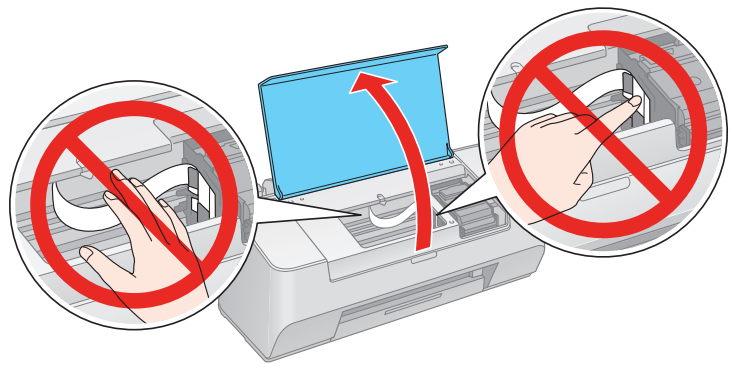

2 Levante a tampa do suporte de cartuchos de tinta.

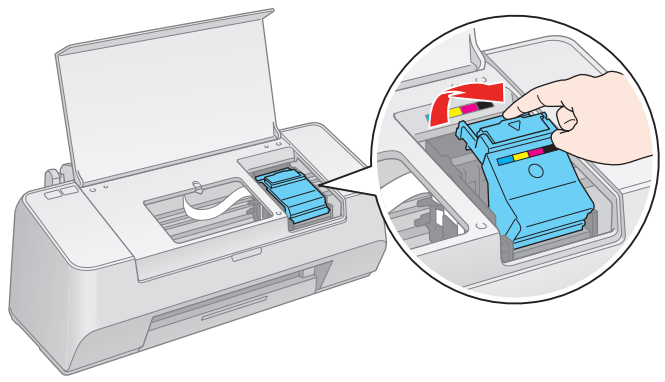

411588300

3 Agite cuidadosamente os cartuchos de tinta, depois remova-os da embalagem.

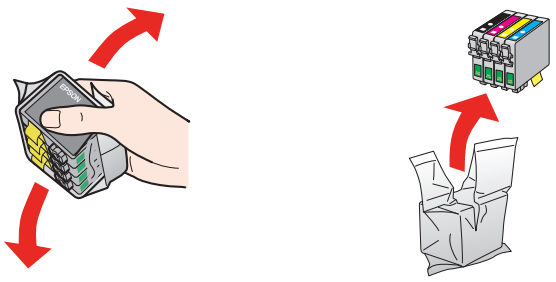

4 Remova apenas a fita amarela de cada cartucho.

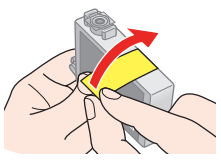

Não toque no circuito verde.

5 Insira cada cartucho no local correspondente a sua cor. Empurre-os para baixo para garantir que eles “cliquem”.

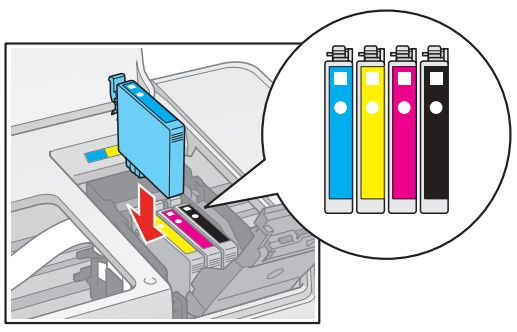

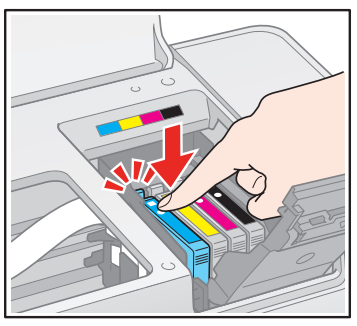

6 Feche a tampa do suporte de cartuchos de tinta e pressione-a para baixo.

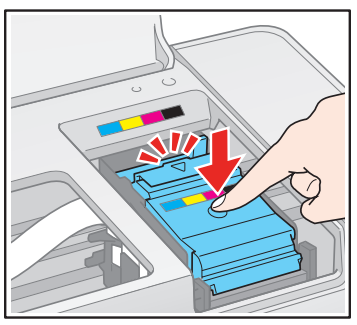

7 Feche a tampa da impressora.

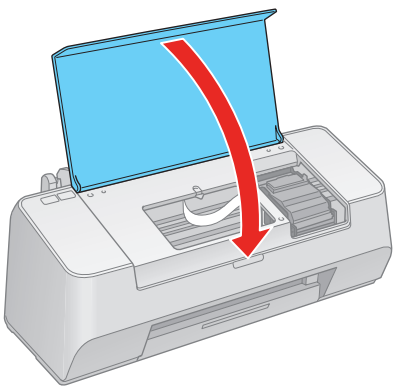

8 Pressione o botão de manuntenção ▽ para carregar a tinta. O carregamento dura aproximadamente 2 minutos.

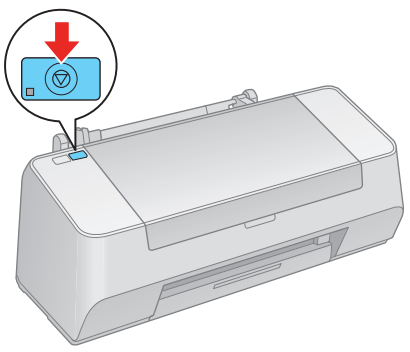

Cuidado: Nunca desligue a impressora enquanto o indicador luminoso de energia ⏻ verde estiver piscando pois haverá desperdício de tinta.

4 Coloque papel

1 Encaixe o suporte de papel no espaço na parte de trás da impressora.

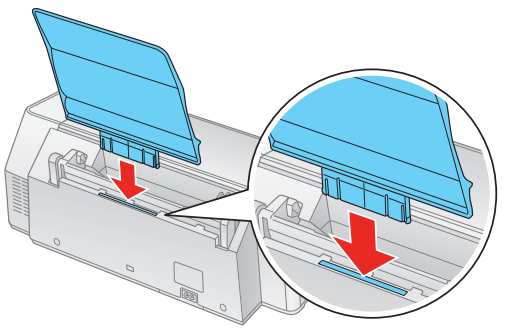

2 Encaixe a bandeja de saída na parte de frente da impressora.

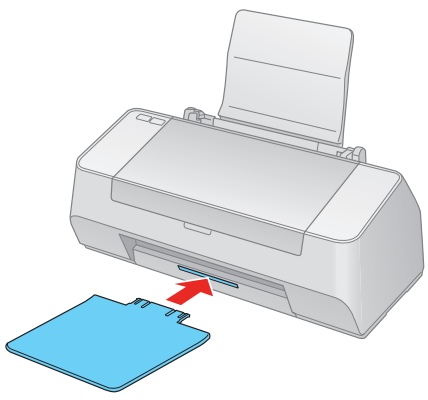

3 Aperte a guia esquerda e empurre-a para a esquerda.

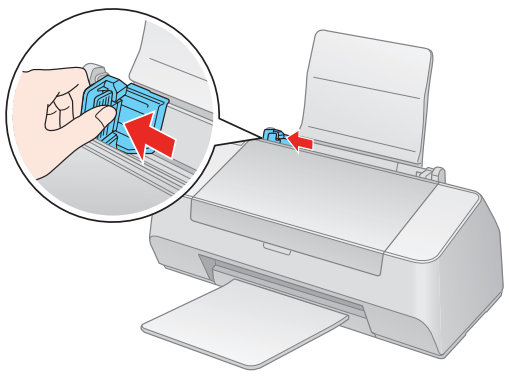

4 Abane algumas folhas de papel e coloque-as junto à guia direita. Coloque o lado a ser impresso virado para cima e a borda menor primeiro (mesmo quando imprimindo documentos com orientação horizontal).

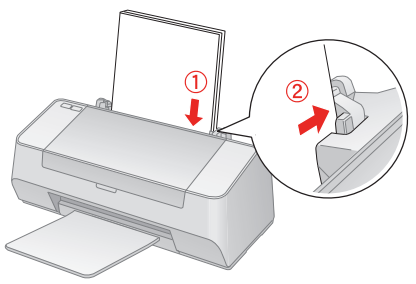

Carta ou A4

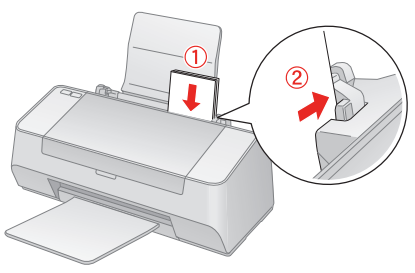

4 x 6 pol. (10 x 15 cm) ou
5 x 7 pol. (13 x 18 cm)

Observação: Não coloque papel de lado.

5 Aperte a guia esquerda e empurre-a para a direita.

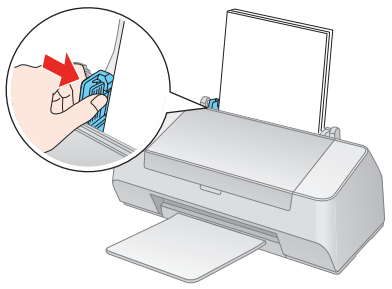

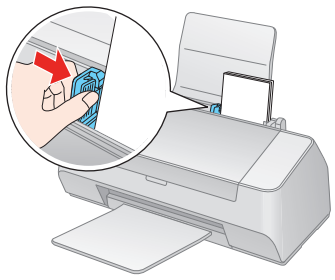

5 Instalação do software

O software funciona com Windows® 2000, XP e XP Professional x64 Edition e Windows Vista®, e Mac OS® X 10.3.9, 10.4.x-10.5.x.

Windows

1 Certifique-se que a impressora está ligada, mas **NÃO CONECTADA** ao computador.

Observação: Se vir uma tela como esta, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB. Não é possível instalar o software desta maneira.

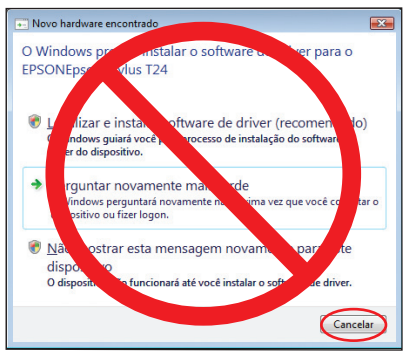

2 Insira o CD da Epson Stylus T24.

No Windows 2000 ou XP, prossiga para a etapa 4.
No Windows Vista, prossiga para a etapa 3.

3 No Windows Vista, se vir a janela de Execução automática, clique em **Executar Setup.exe**. Quando vir a tela de Controle de conta de usuário, clique em **Continuar**.

4 Selecione **Português**.

5 Clique em **Instalar** e siga as instruções na tela. A instalação do software pode demorar alguns minutos.

EPSON STYLUS® T24
Instalação do software
Este CD-ROM contém todo o software necessário para a sua impressora Epson Stylus T24. Clique em Instalar para começar.
Driver da Epson Stylus T24
Epson Easy Photo Print
Manual do usuário
Se precisar instalar itens individuais, clique em Personalizado.
EPSON
Personalizado
Instalar
Sair

6 Quando solicitado, conecte o cabo USB à impressora e a qualquer porta USB disponível no seu computador.

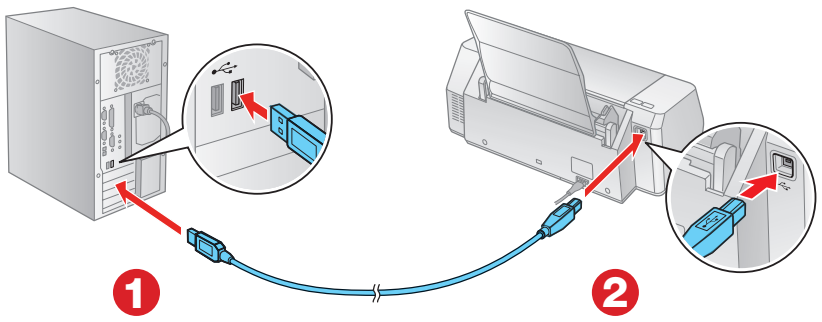

Observação: Se a instalação não continuar depois de alguns instantes, certifique-se que a impressora está conectada firmemente e ligada.

7 Quando tiver terminado, remova o CD.

Você está pronto para imprimir! Siga as instruções na próxima coluna.

Macintosh

1 Insira o CD da Epson Stylus T24.

2 Clique duas vezes no ícone

.

3 Clique em **Instalar** e siga as instruções na tela. A instalação do software e sua configuração podem demorar alguns minutos.

EPSON STYLUS® T24
Instalação do software
Este CD-ROM contém todo o software necessário para a sua impressora Epson Stylus T24. Clique em Instalar para começar.
Driver da Epson Stylus T24
Epson Easy Photo Print
Manual do usuário
Se precisar instalar itens individuais, clique em Personalizado.
EPSON
Personalizado
Instalar
Sair

4 Quando solicitado, conecte o cabo USB à impressora e a qualquer porta USB disponível no seu computador. Certifique-se que a impressora está ligada.

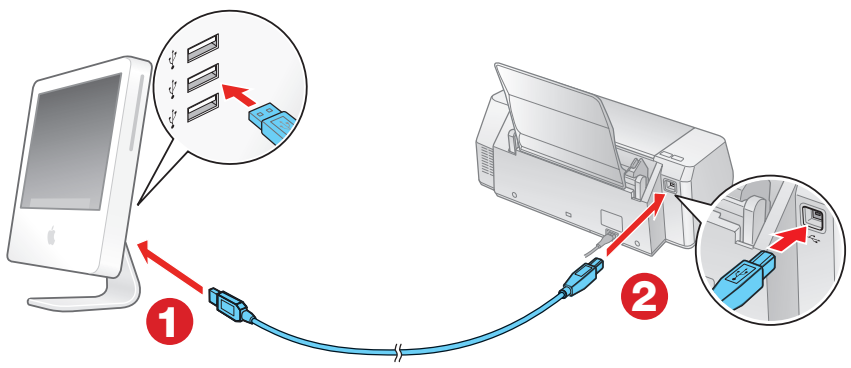

No Mac OS X 10.5.x, prossiga para a etapa 8.
No Mac OS X 10.3.9 até 10.4.x, prossiga para a etapa 5.

5 Quando vir esta tela, clique em **Adicionar impressora**.

EPSON STYLUS® T24
Instalação do software
Antes de imprimir, é necessário adicionar a impressora à lista de impressoras.
Clique em Adicionar impressora e siga as instruções na tela.
Adicionar impressora
EPSON
Seguinte

6 Depois siga as dicas à direita da tela para adicionar a impressora.

EPSON STYLUS® T24
Instalação do software
Antes de imprimir, é necessário adicionar a impressora à lista de impressoras.
Clique em Adicionar impressora e siga as instruções na tela.
Adicionar impressora
EPSON
Seguinte
Dicas

7 Clique em **Seguinte** novamente, se necessário.

8 Siga as instruções na tela para instalar o resto do software e imprimir uma página de teste.

9 Ejete o CD.

Você está pronto para imprimir! Siga as instruções na próxima coluna.

Impressão no Windows

1 Coloque papel comum ou papel Epson especial para o documento ou foto que deseja imprimir.

2 Abra o documento ou foto e selecione **Imprimir** ou **Configuração de impressão** no menu Arquivo. Você verá uma janela como esta:

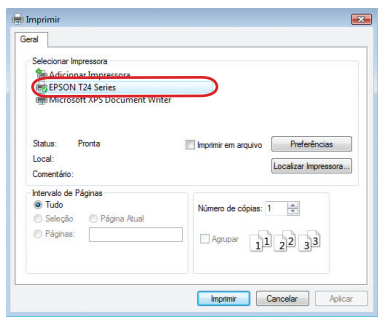

3 Certifique-se que a **EPSON T24 Series** está selecionada.

4 Clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**. (Se houver um botão de **Configuração**, **Impressora**, ou **Opções**, clique nele primeiro.) Depois clique em **Propriedades** ou **Preferências** na tela seguinte. A janela de configurações básicas de impressão aparecerá:

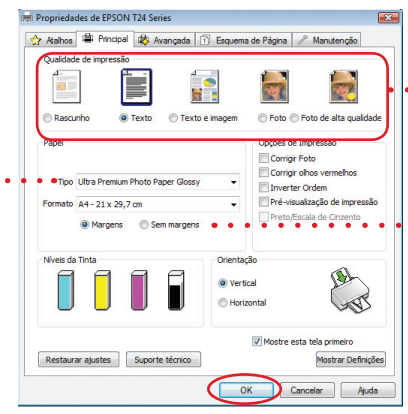

Escolha seu papel quanto a **Tipo** e **Formato**.

Selecione o tipo do documento.

Para imprimir sem margens, clique aqui.

5 Escolha as configurações, depois clique em **OK**.

6 Clique em **Imprimir**.

Depois de um momento, a impressão começa e você verá esta janela de estado da impressão:

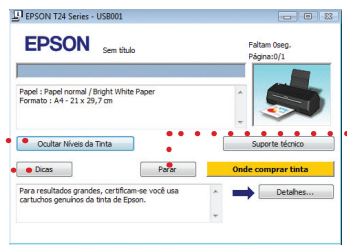

Atuais níveis de tinta

Exibir dicas para uma impressão melhor

Cancelar impressão

Impressão no Macintosh

Observação: Para instruções em como imprimir no Mac OS X 10.5.x, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

1 Coloque papel comum ou papel Epson especial para o documento ou foto que deseja imprimir.

2 Abra o documento ou foto e selecione **Configurar página** no menu Arquivo. Você verá a janela de Configuração de página:

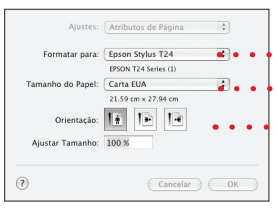

- Selecione **Epson Stylus T24.**
- Selecione o tamanho do papel.
- Selecione o documento ou orientação da imagem.

3 Selecione **Epson Stylus T24** no menu Formatar para, e escolha o tamanho do papel e orientação do documento. Depois clique em **OK**.

4 Abra o menu Arquivo e selecione **Imprimir**. Você verá uma janela como esta:

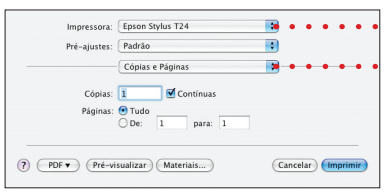

- Selecione **Epson Stylus T24.**
- Selecione **Definições de impressão.**

5 Selecione **Epson Stylus T24** no menu Impressora e abra o menu **Definições de impressão**:

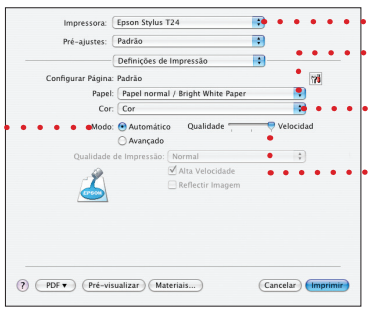

- Selecione **Modo automático.**
- Selecione **Epson Stylus T24.**
- Selecione o Tipo de papel.
- Selecione **Cor** ou **Preto/Escala de cinzentos.**
- Selecione qualidade superior ou impressão rápida (se disponível).

6 Escolha as configurações de impressão e depois clique em **Imprimir**.

7 Para monitorar o progresso do trabalho de impressão, clique no ícone da impressora quando este aparecer na parte inferior da sua área de trabalho.

Você verá uma janela como esta:

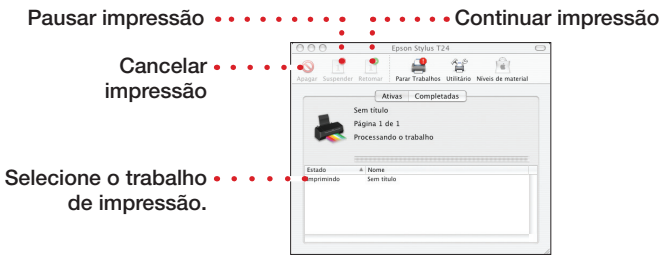

8 Quando tiver terminado, feche a janela Impressora.

Dúvidas?

Busque respostas aqui:

Manual do usuário *eletrônico*

Clique no atalho do *Manual do usuário* da Epson Stylus T24 na área de trabalho para acesso fácil às informações sobre a impressora.

Ajuda na tela sobre o software

Selecione **Ajuda** ou **?** quando estiver usando o software.

Suporte técnico Epson

www.suporte-epson.com.br

Telefone

Brasil (55-11) 3956-6868

Problemas?

Se o seu problema estiver listado aqui, tente estas sugestões. Para mais informações, consulte a Ajuda do software ou o *Manual do usuário* eletrônico.

O indicador luminoso de manutenção está aceso (nada imprime).

Se o papel acabar, coloque mais papel e pressione o botão de manutenção para continuar a imprimir.

Se o papel estiver agarrado, pressione o botão de manutenção para ejetá-lo.

Se o papel não ejetar, desligue a impressora, abra a tampa e puxe o papel pela frente. Depois recoloque papel, ligue a impressora e pressione o botão de manuntenção .

Há faixas (linhas claras) ou o impresso está borrado ou manchado.

Os jatos do cabeçote de impressão podem precisar de limpeza. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para instruções.

Os cartuchos de tinta podem precisar ser substituídos. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para instruções.

Certifique-se que o lado do papel a ser impresso está virado para cima. Ele é geralmente mais branco ou mais brilhante.

Precisa de papel e tinta?

Para impressões da melhor qualidade, use tinta e papel originais da Epson. Compre-os na loja ou entre em contato com a Epson para uma lista de revendedores.

Photo Paper Glossy
Papel brilhante, de sacagem instantânea para fotos e projetos com ótima aparência. Disponível em diversos tamanhos, com ou sem margens.

Tintas originais Epson

Procure pelos números abaixo para encontrar seus cartuchos. Basta lembrar seu número!

DURABrite Ultra INK

Colorida	Código
Preto	117
Ciano	73N
Magenta	73N
Amarelo	73N

Este produto foi originalmente desenhado para trabalhar com cartuchos de tinta originais Epson. Não garantimos o funcionamento adequado com cartuchos de outras marcas ou recarregados.

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. DURABrite é uma marca registrada da Epson America, Inc. Aviso geral: Outros nomes de produtos são aqui usados apenas com intuito de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas. Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso.

© 2009 Epson America, Inc. 1/09 **CPD-27152**

Recorte o cartão à direita e leve com você quando for comprar cartuchos de tinta.

Cartuchos da EPSON STYLUS® T24

DURABrite Ultra INK

Colorida	Código
Preto	117
Ciano	73N
Magenta	73N
Amarelo	73N

País de impressão: XXXXXX